



Maßanleitung


Typ 1

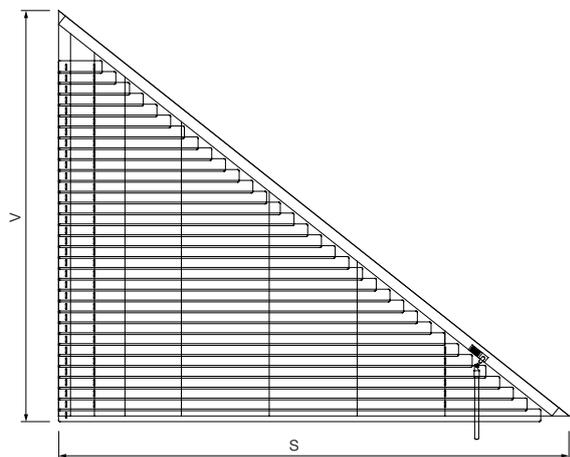


Typ 4

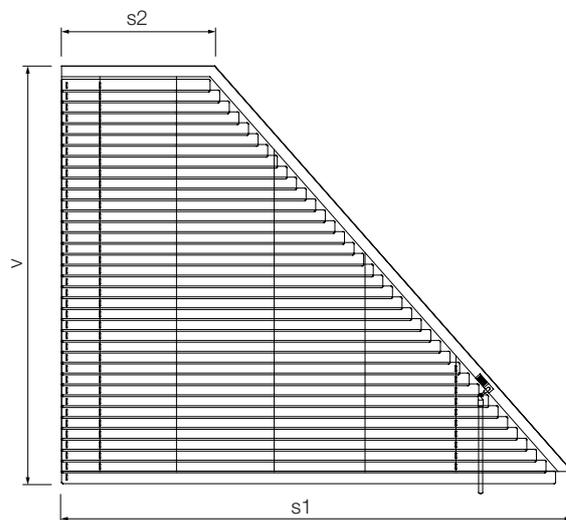

Typ 2

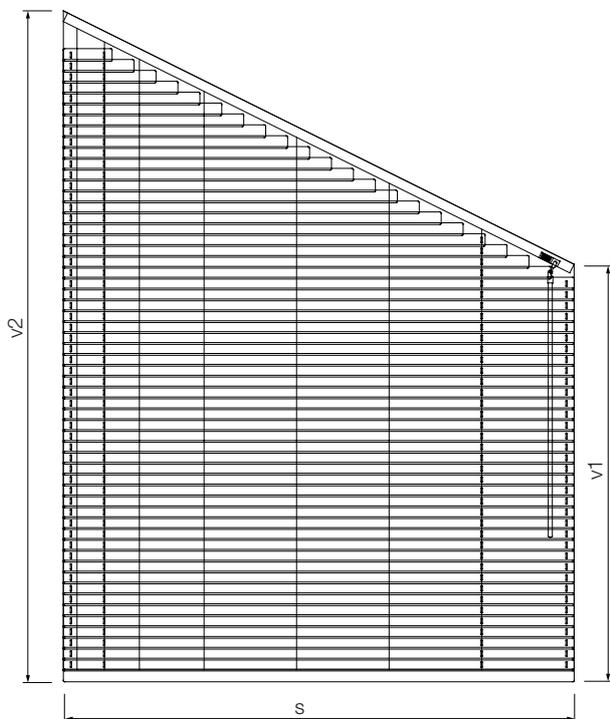


Typ 5

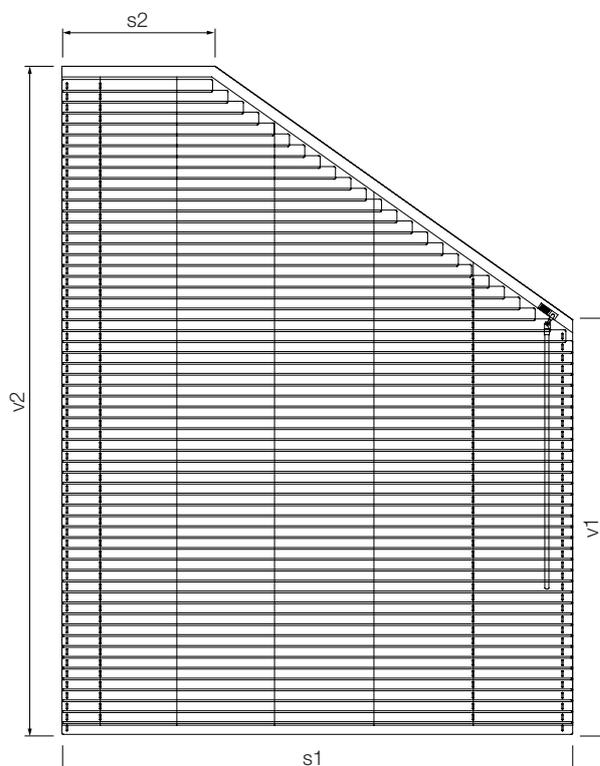


Maßanleitung


Typ 6

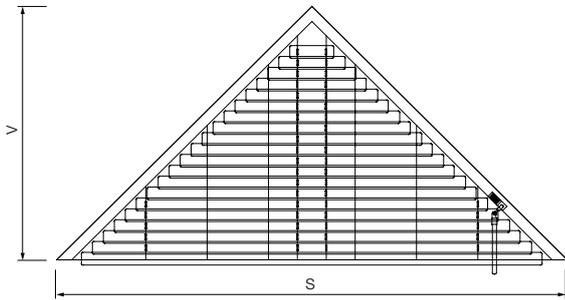


Typ 7

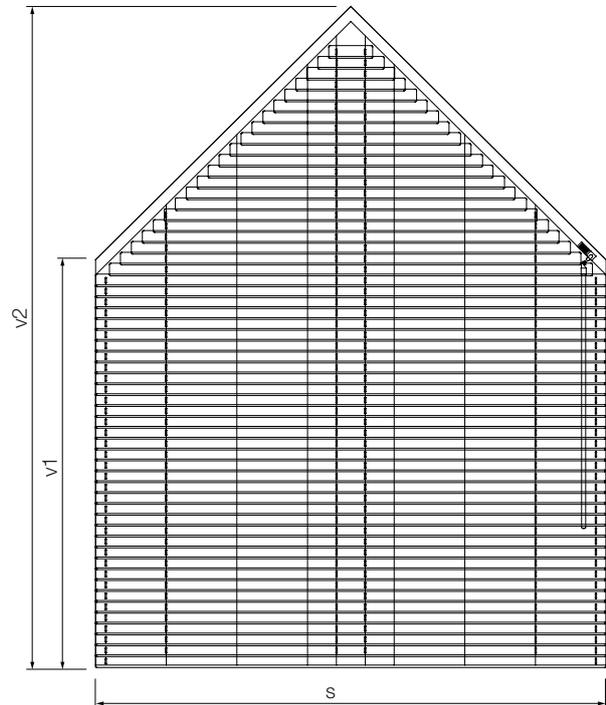

Typ 8

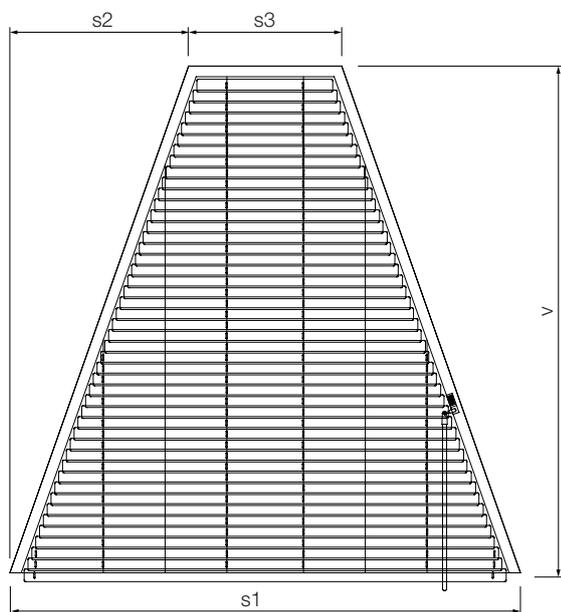


Typ 9

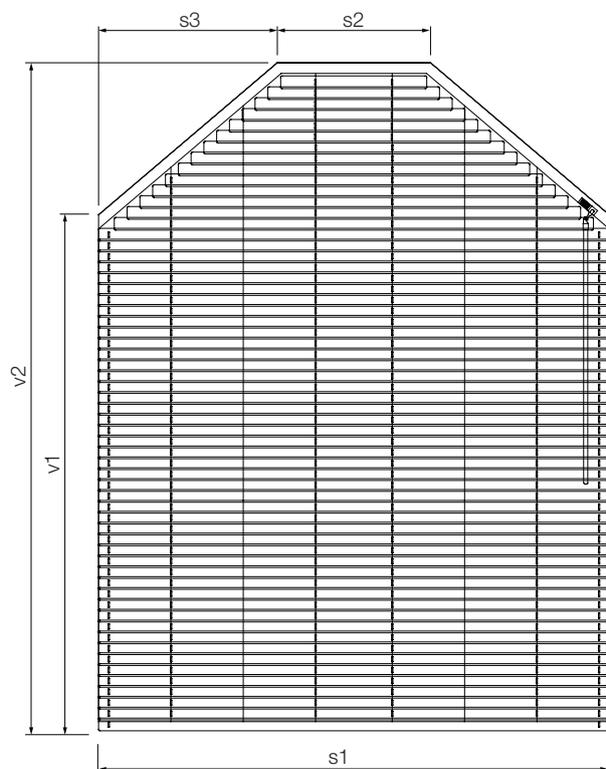


Maßanleitung


Typ 11

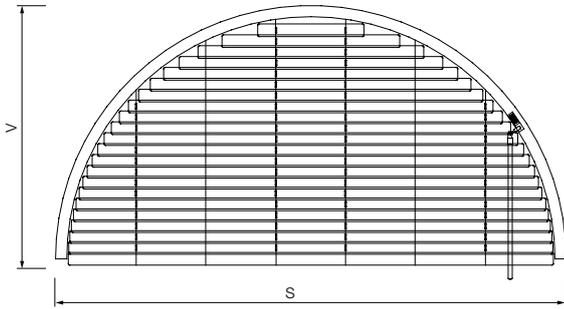


Typ 12

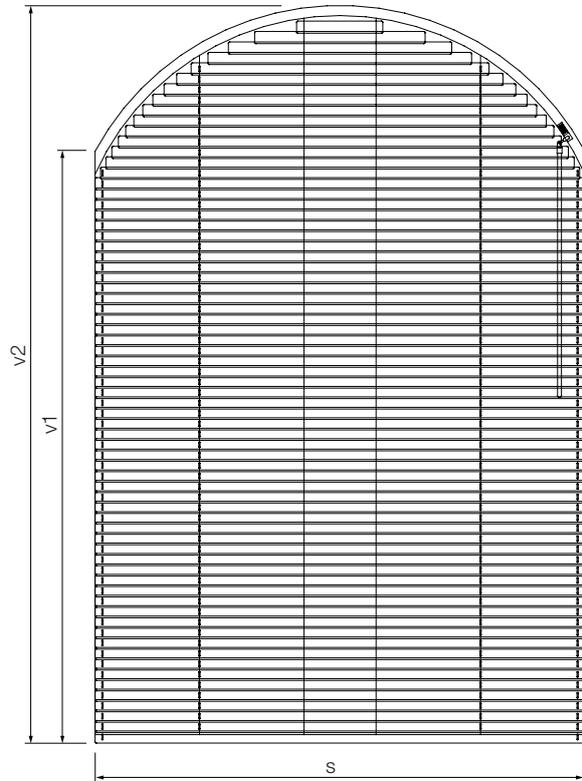

Typ 13

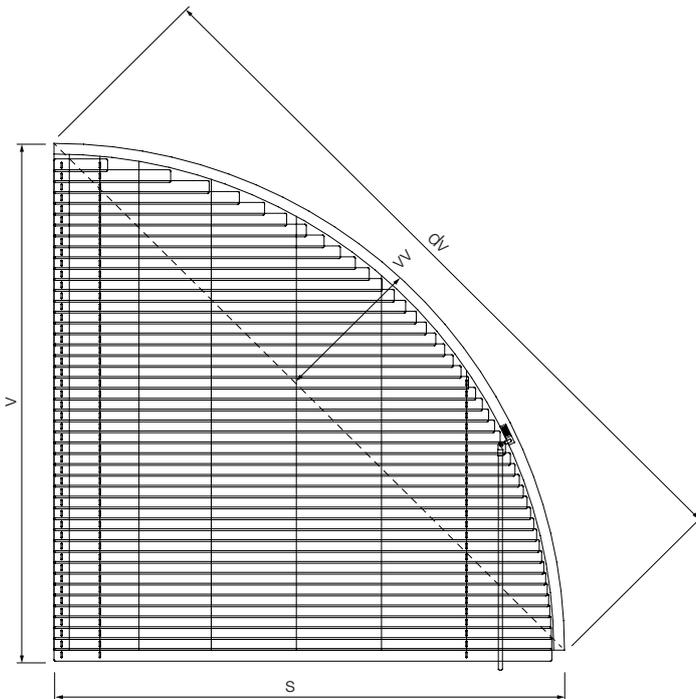


Typ 14

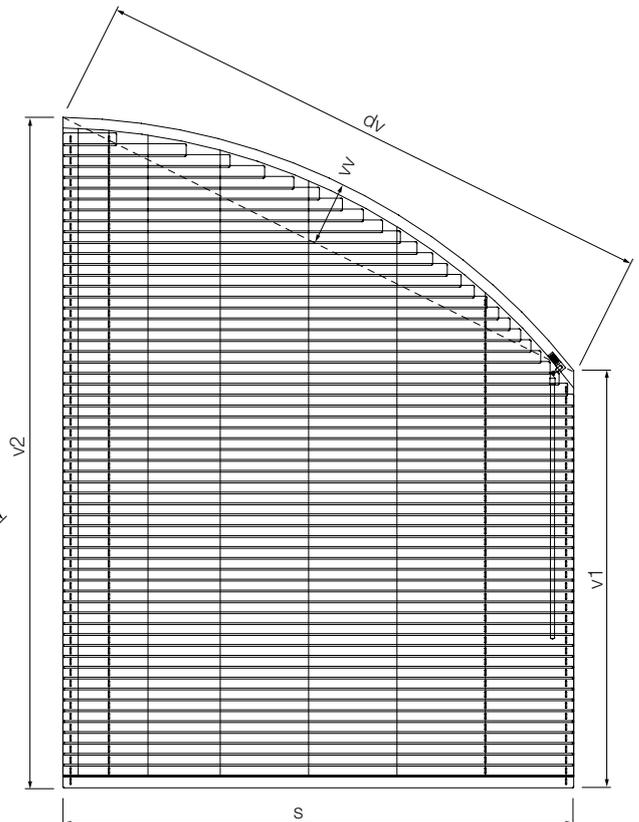


Maßanleitung

Typ 15
(identisch für Typ 16)

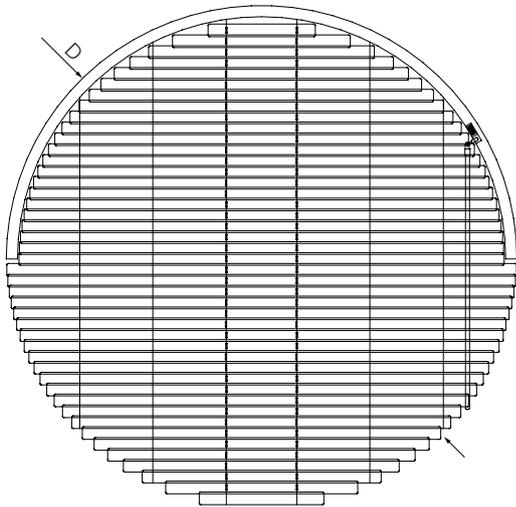

Typ 17
(identisch für Typ 18)

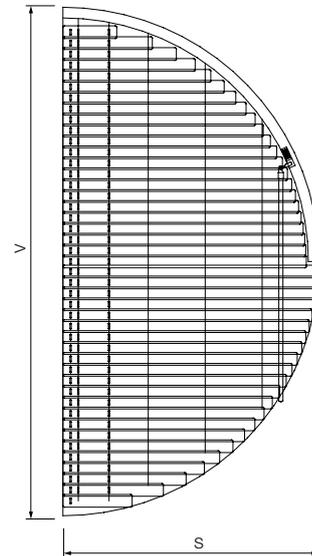

Maßanleitung

Bemerkungen:

1. Nehmen Sie nur die Maße, die bei den einzelnen Typen angegeben sind, die anderen werden in der Herstellung automatisch nachgerechnet.
2. Bei schrägen Fenstern wird der rechte Winkel 90° in den senkrechten Ecken vorausgesetzt. Sofern Sie nicht sicher sind, messen Sie die Fenster auch diagonal.
3. Vergessen Sie nicht die Begrenzungen bei de
4. Bei den Jalousien SINLINE kann der Radius wie folgt ermittelt werden:
 - a) Nehmen Sie ein Stück Alu- bzw. Holzprofil von einer beliebigen Länge **dv** zur Hand.
 - b) Markieren Sie darauf die genaue Mitte.
 - c) Legen Sie dieses Profil dem Fensterbogen bei - je näher die Profillänge dem maximalen Bogenmaß ist, desto genauer das Messen ist.
 - d) Messen Sie die Bogenhöhe (Maß **vv**) von der Markierung in der Profilmitte zum Fensterbogen unter 90° .
 - e) Geben Sie den Maß **vv** und die gesamte Profillänge **dv** in der Bestellung an.

Beispielbild:

