




ROLETA S KLASICKÝM MECHANISMEM

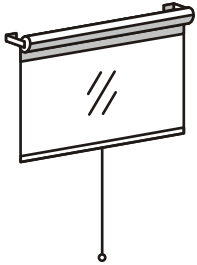


Věci prověřené lidskou zkušeností nestárnou. Totéž platí i o klasických roletách, které se používají už řadu let. Zapomeňte ale na modely ze 70. a 80. let! Hovoříme o klasice stínicí techniky. Nové moderní samotoče, které zajišťují plynulé ovládání pohybu rolety, desítky barevných variant a moderních vzorů, ze kterých si vybere opravdu každý. Roleta neznamená jen zatemnění, roleta dnes tvoří novou součást interiéru Vašeho bytu či kanceláře.

Návod na zaměření

Po umístění rolety je třeba rozhodnout, který typ rolety zvolíme. Rolety lze umístit několika způsoby a od toho se odvíjí měření:

- na rám okna a)
- do špalety b)
- na stěnu (před špaletu) c)
- do stropu d)

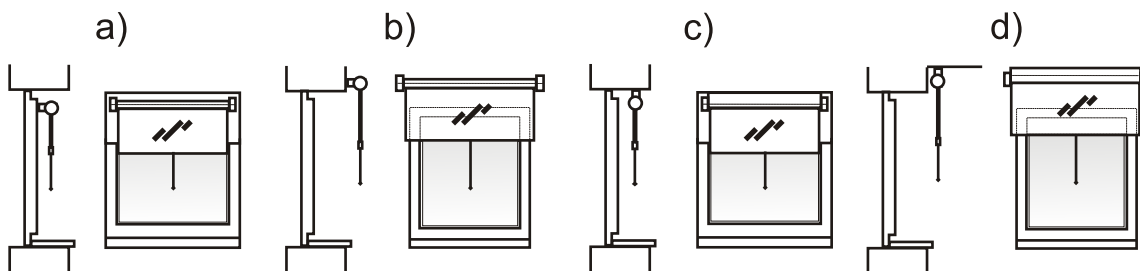

Abychom mohli rolety zaměřit, je důležité rozhodnout, který typ nosičů zvolíme:

- kovové typ UNI (standard)
- plastové (nadstandard)



Návod na montáž

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v příloženém plastovém sáčku (nosiče kovové nebo plastové, šňůrka s krytkou).

Upevnění rolety s klasickým mechanismem do kovových nosičů:

Označte místa pro nosiče rolety a vyvrtejte otvory (záleží na materiálu - podle toho volte velikost vrtáku). Připevněte nosiče na zeď a vložte roletu. Roletu usadte do nosičů plochým čepem na levou stranu a kulatým hrotem na pravou stranu.

POZOR: Roleta musí být přimontována ve vodorovné poloze.