


Ovládání


Ovládání šňůrou:

Plisé s ovládáním šňůrou se vytahují nebo spouští taháním za ovládací šňůru.

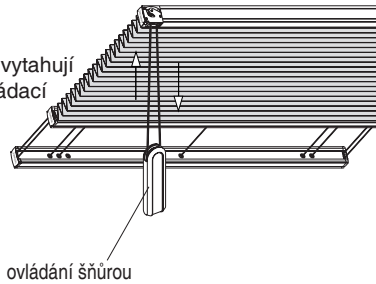

Elektromotor:


Plisé s ovládáním motorem. Říďte se montážním návodem pro elektroinstalace.

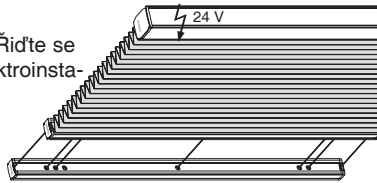

Ovládání úchytem:


Napínané plisé se vytahuje nebo spouští posunutím úchytu, popř. pomocí ovládací tyče.

Ovládací tyč nasadíte na úchyt.

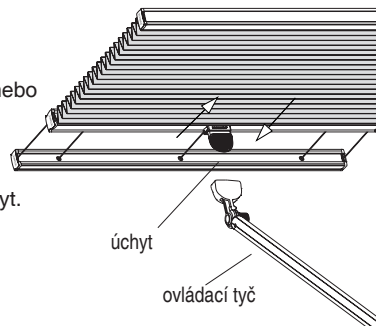


Klika:

Plisé s ovládáním klikou se vytahuje nebo spouští otáčením klikou nebo pomocí motorové tyče. Nasaďte kliku nebo motorovou tyč na výstup pro kliku.

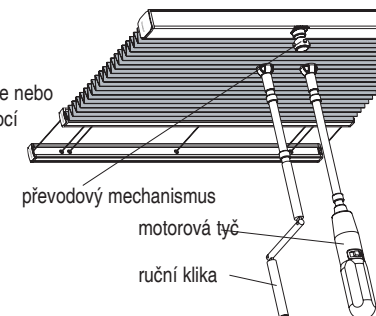


Montáž

Napínané trojúhelníkové plisé

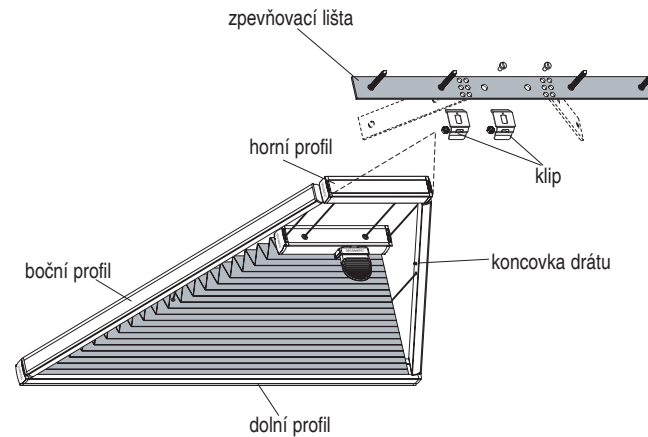

Namontujte klipy dolů a zaklapněte dolní profil. Sešroubujte klipy s montážní lištou a nastavte úhel sklonu ramen lišty. Montážní lištu umístěte vodorovně do nejvyššího bodu a namontujte. Namontujte klipy pro boční profil. Zaklapněte horní profil do montážní lišty. Zaklapněte boční profily a úhlovým šroubovákem vyrovnejte napnutí drátu.

poloha klipů a koncovek drátu

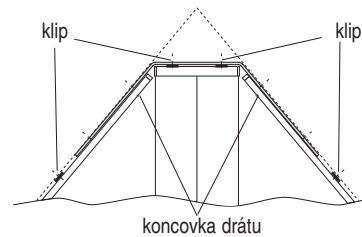


Montáž – Ovládání – Údržba



Typy

P3100		P3431	-	P3463
P3300	-	P3362		
P3302	-	P3363		
P3400	-	P3462		
		P3500	-	P3562
		P3502	-	P3563

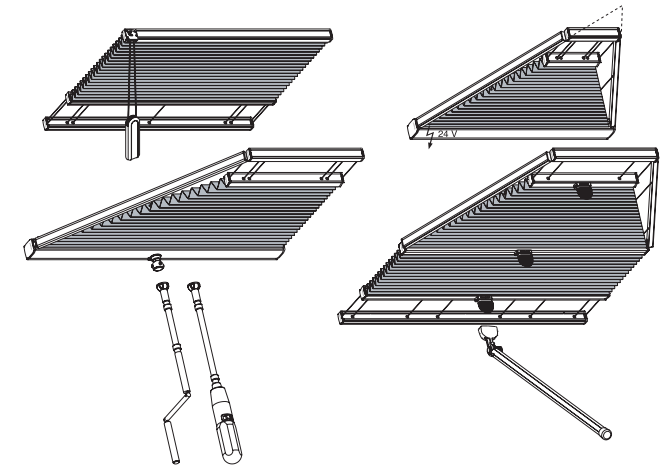

Vážený zákazníku,

toto plisé bylo vyrobeno na míru speciálně pro Vaše potřeby. Kvalitní materiály a dokonalý design zaručují dlouhou životnost a přinášejí radost ze zakoupeného výrobku. Prosím, před montáží si pečlivě přečtěte následující pokyny.

Váš výrobce plisé


Údržba

Naše látky jsou antistatické a proto odolné vůči prachu a nečistotám. Občasné vykartáčování měkkým kartáčem nebo prachovkou je zpravidla dostačující. Další informace najdete v návodu na praní. Důležité: Převodovka řetízku je bezúdržbová a nesmí se mazat olejem.




Montáž

Při montáži standardních profilů a profilů pro ovládání motorem nebo řetízku dbejte na to, aby vzdálenost mezi klipem a koncem plisé byla 50 nebo 65 mm. Pro každou šňůru nebo otvor použijte jeden klip.

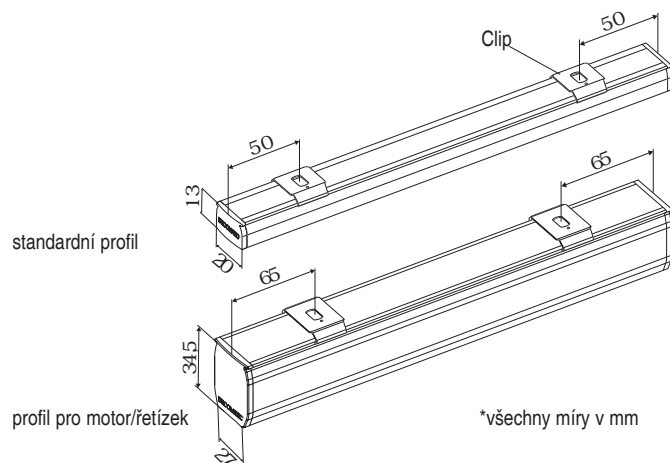

Montáž:

Profil nasadíte do přední hrany klipu a zatlačíte dovnitř (dokud se nezačlapne).

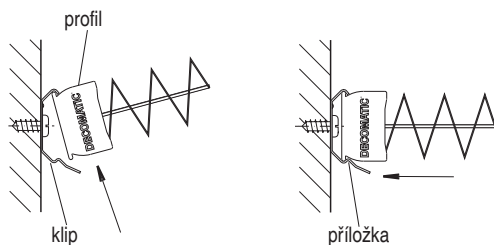


Demontáž

Zatlačte příložku klipu nahoru, abyste profil mohli z klipu vyjmout.

Montáž

Upozornění:

Dbejte na to, aby mezi plisou a okenním sklem byla dodržena vzdálenost minimálně 100 mm a byla tak zaručena dostatečná cirkulace vzduchu. Zohledněte rovněž ventilační otvory. Při nedostatečné cirkulaci vzduchu může docházet ke kumulaci tepla a vznikat sražená voda. Neposkytujeme záruku na plisované látky poškozené sraženou vodou a hmyzími exkrementy.

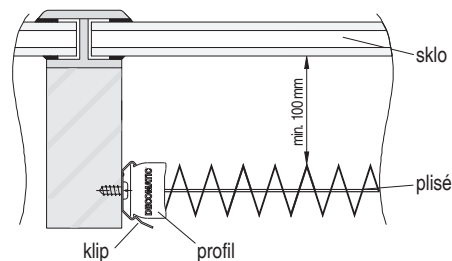


Příslušenství


svěrka s klipem




montážní profil



montážní úhelník




Montáž pomocí montážního profilu

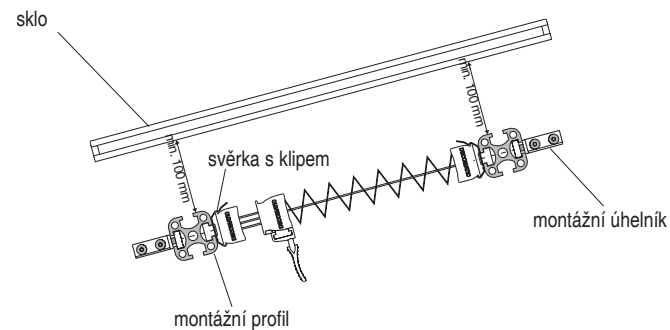

Nastavení napínacího drátu

Konečné napnutí drátu se provádí po montáži plisé.

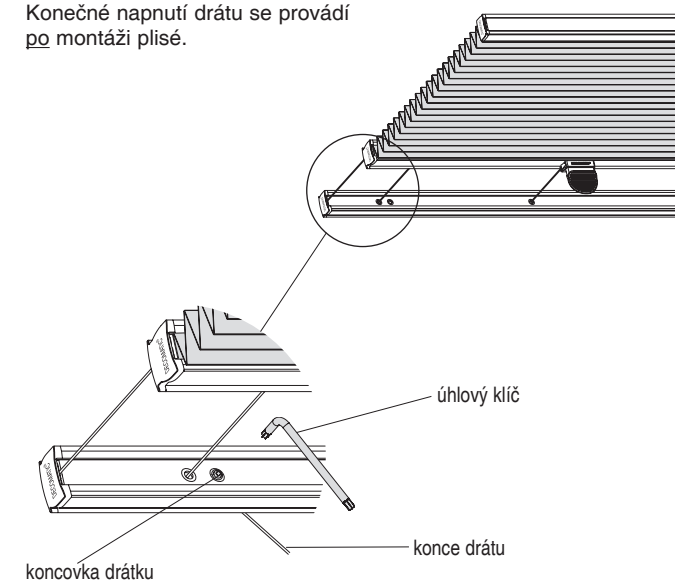

1. Montáž plisé.
2. Zajistěte konec drátu kleštěmi nebo rukou.
3. Lehce povolte šroub (úhlovým klíčem směrem doleva).
4. Napněte drát (kleštěmi nebo rukou).
5. Utáhněte šroub (úhlovým klíčem směrem doprava).
6. Konečné napnutí drátu se docílí dalším utahováním koncovky drátu.

U plisé s větším počtem drátů opakujte kroky 2 – 6.

Upozornění: Dráty napínejte rovnoměrně.