



Návod

Zavřít

## OVĚŘENÍ

Lze dveře bez námahy otevírat a zavírat?

Pokud tomu tak není, hrozí, že zámek nebude fungovat tak, jak má. Proto vám doporučujeme nejprve seřídit dveře a pak až začít s instalací motoru.



POKRAČOVAT



Návod

Zavřít

## INFORMACE

Ještě než začneme, připomínáme, že instalace chytrého zámku je velmi snadná a rychlá a nevyžaduje žádné vrtání ani protahování kabelů.



Délka instalace: 15 minut

*Detailní návod k instalaci motoru naleznete v záložce POMOC aplikace Somfy Keys.*

POKRAČOVAT




Návod

Zavřít

## UMÍSTĚNÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Umístěte klíč do původní cylindrické vložky.

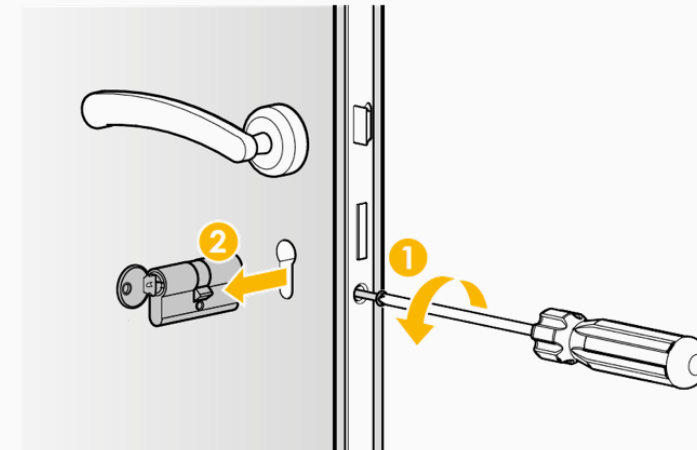

- 1 Vyšroubujte šroubek umístěný pod západkou a uschovejte jej!
- 2 Vytáhněte původní cylindrickou vložku pomocí klíče.

POKRAČOVAT



Návod

Zavřít

## UMÍSTĚNÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY


Umístěte původní cylindrickou vložku a vložku v balení s výrobkem nad sebe.

Umístěte je přesně pod sebe a zkontrolujte umístění zubů.


P1

<< EXTERIÉR | INTERIÉR >>

Původní vložka

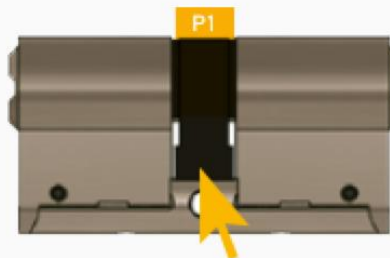

Zub

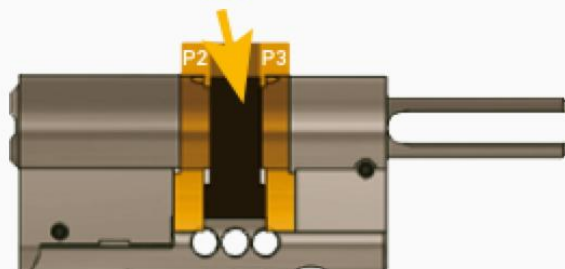

Vložka Somfy

POKRAČOVAT



Návod

Zavřít

## UMÍSTĚNÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Ve vašem případě:

Původní vložka




Vložka Somfy

<< EXTERIÉR | INTERIÉR >>

Jsou oba zuby přesně pod sebou

Původní vložka

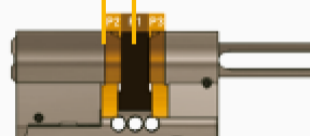

Vložka Somfy

<< EXTERIÉR | INTERIÉR >>






Návod

Zavřít

## NASTAVENÍ CYLINDRICKÉ VLOŽ...

Podle umístění zubu na cylindrické vložce můžete posunout doprava či doleva zub p1 cylindrické vložky Somfy tak, jak je uvedeno níže.

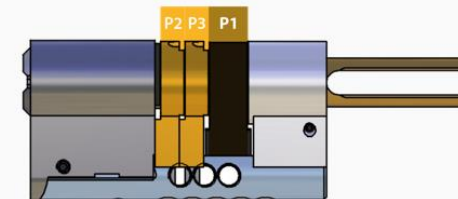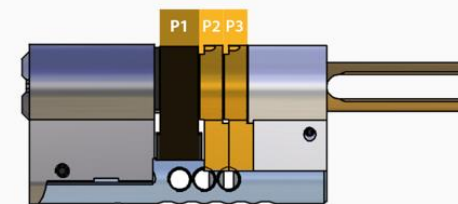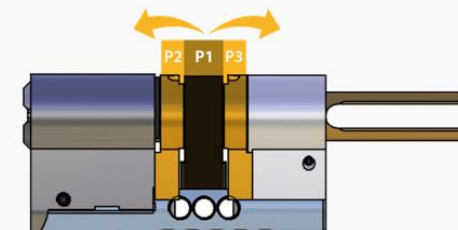


POKRAČOVAT



Návod

Zavřít

## NASTAVENÍ CYLINDRICKÉ VLOŽ...

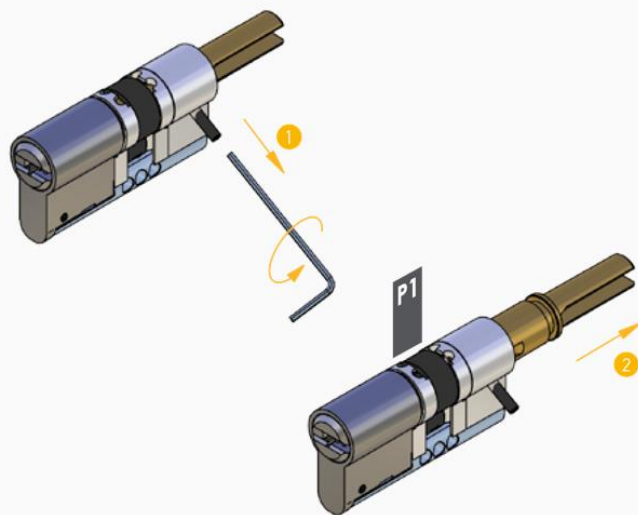

Pomocí inbusového klíče v balení:

- 1 Odšroubujte závlačku
- 2 Zatáhněte za kovovou pozlacenou vidlici, dokud neuvolníte černý zub.

Vidlici z tělesa zcela nevytahujte.


POKRAČOVAT




Návod

Zavřít

## NASTAVENÍ CYLINDRICKÉ VLOŽ...

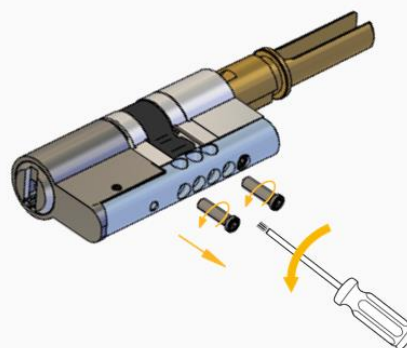

Pro uvolnění zubu P1 a stavítek P2 a P3 odšroubujte pomocí šroubováku T10 fixační šrouby umístěné pod vložkou.

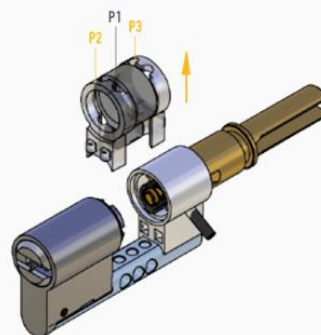

Nyní vyjměte díly P1, P2 a P3.

POKRAČOVAT




Návod


Zavřít

## NASTAVENÍ CYLINDRICKÉ VLOŽ...


Pozici dílů P1, P2 a P3 zvolte dle požadované pozice zubu (vpravo či vlevo).

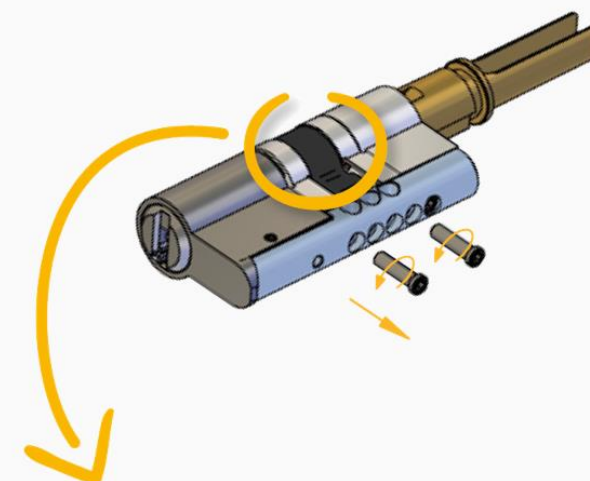

P1 P2 P3



P2 P3 P1



Při umísťování kovových dílů P2 a P3 dbejte na správný směr jejich zkosení.


POKRAČOVAT



Návod


Zavřít

## NASTAVENÍ CYLINDRICKÉ VLOŽ...

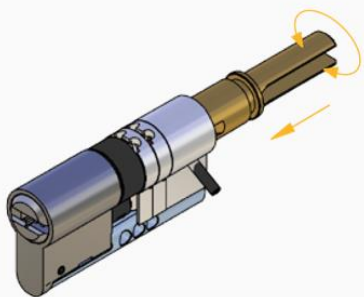

Kovovou pozlacenou vidlici vtláče zpátky do těla cylindrického zámku.

Zkuste prsty otáčet vidlicí, abyste se přesvědčili, že cylindrická vložka funguje správně.

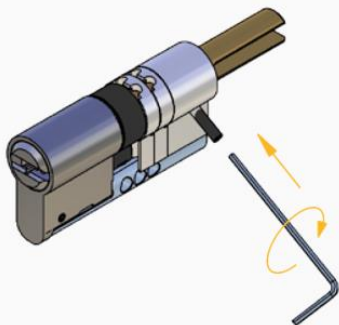

Po zkontrolování navraťte závlačku.


POKRAČOVAT



Návod

Zavřít

## NASTAVENÍ CYLINDRICKÉ VLOŽ...

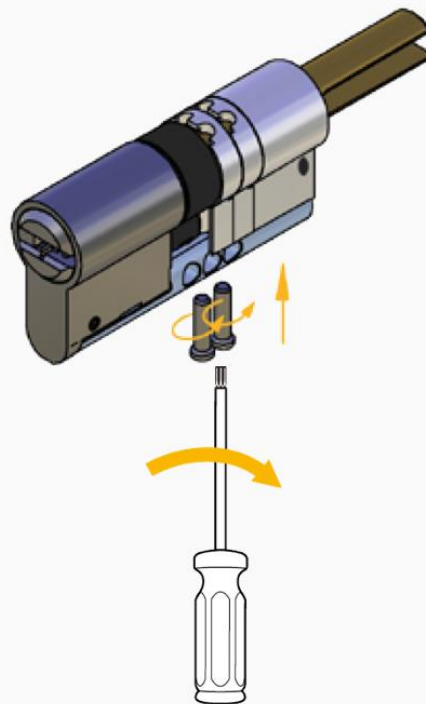

Na závěr našroubujte zpět 2 fixní šrouby, které se nacházejí pod vyjímatelnými díly P2 a P3.

POKRAČOVAT




Návod

Zavřít

## NASTAVENÍ CYLINDRICKÉ VLOŽ...



Ověření správného fungování cylindrické vložky.

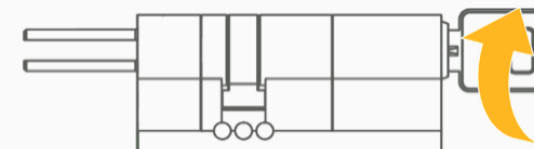

1 – Vložte kovový klíč do nastavené cylindrické vložky Somfy.

2 – Otočte klíčem.

3 – Ověřte, že se otáčí pozlacená vidlice i zub.

*Pokud tomu tak není, zkontrolujte, že jste předchozí kroky provedli správně.*


POKRAČOVAT



Návod

Zavřít

## INSTALACE MOTORU

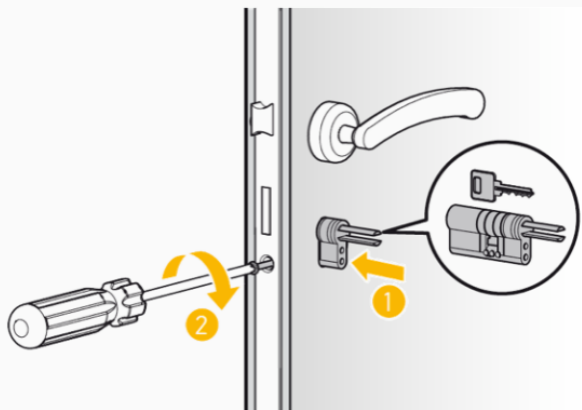

**1** Vložte cylindrickou vložku Somfy dovnitř dveří do takové pozice, aby vložka umožňovala otáčet zámkem. Nechte ji v této pozici.

**2** Vraťte zpět šroubek vyšroubovaný na začátku instalace.



Pomocí klíčů v balení ověřte, že zámek s vložkou hladce funguje.

POKRAČOVAT




Návod

Zavřít

## INSTALACE MOTORU

Nyní můžete umístit kovovou dvevní desku na zámek.

Pro správné upevnění desky zvolte správný typ zámku vašich dveří z následujících 3 druhů.

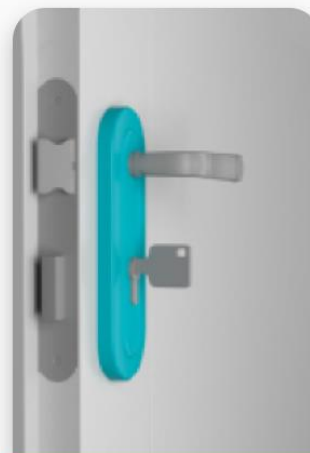

Kování s klikou



Rozeta

[Další nastavení >](#)




Návod

Zavřít

## INSTALACE MOTORU

Zámek s kováním s klikou

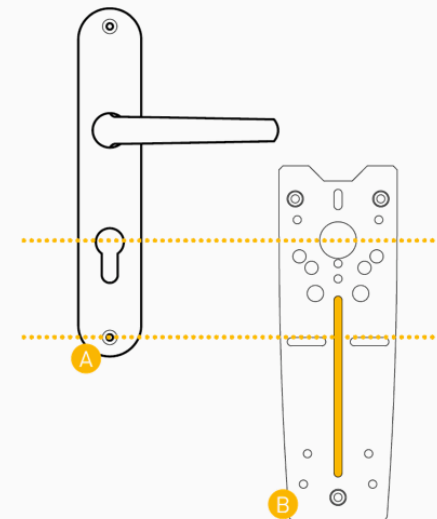

**A** Odšroubujte fixační šroub (A) na spodní části kování.

**B** Umístěte podložku pod kování dveří, pak zašroubujte šroub i přes podložku.

*K lepšímu upevnění můžete použít oboustrannou lepenku v balení.*

POKRAČOVAT




Návod

Zavřít

## INSTALACE MOTORU

Zámek s rozetou

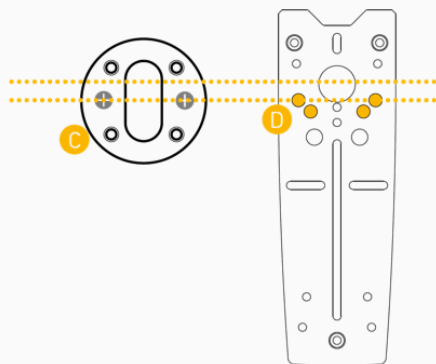

- C** Odšroubujte fixační šroub rozety
- D** Umístěte podložku pod rozetu dveří, pak zašroubujte šroub i přes podložku.

*K lepšímu upevnění můžete použít oboustrannou lepenku v balení.*

POKRAČOVAT




Návod

Zavřít

## INSTALACE MOTORU

Další nastavení

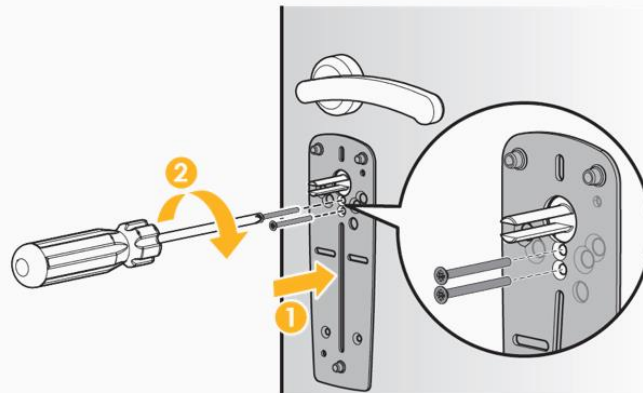

- 1** Podložku pomocí oboustranné lepenky v balení nalepte okolo cylindrické vložky.
- 2** V sáčku se šrouby dodávaném s vložkou vyberte dva totožné šrouby, jejichž délka odpovídá vzdálenosti mezi podložkou a cylindrickou vložkou. Zašroubujte 2 šrouby ve vložce skrz podložku.


POKRAČOVAT



Návod

Zavřít

## INSTALACE MOTORU

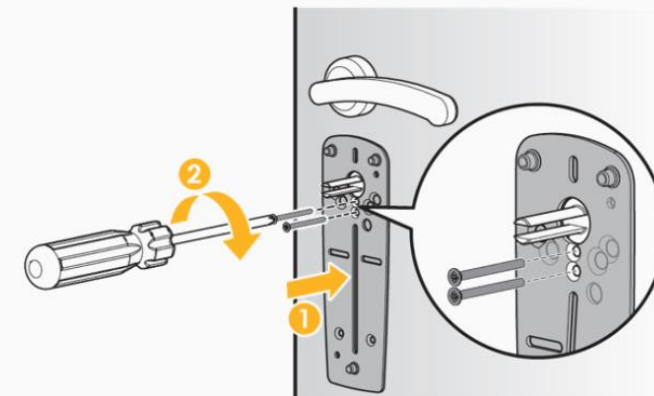


- 1** Držte podložku ve vertikální pozici.
- 2** V sáčku se šrouby dodávaném s vložkou vyberte dva totožné šrouby, jejichž délka odpovídá vzdálenosti mezi podložkou a cylindrickou vložkou. Zašroubujte 2 šrouby ve vložce skrz podložku.

POKRAČOVAT



## INSTALACE MOTORU

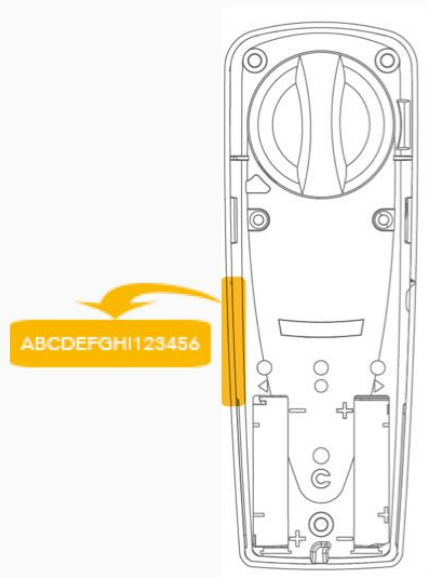


### Praktický tip

Na papír si poznamenejte sériové číslo uvedené na straně zámku, bude se vám hodit na závěr instalace při nastavení výrobku.

POKRAČOVAT



## INSTALACE MOTORU

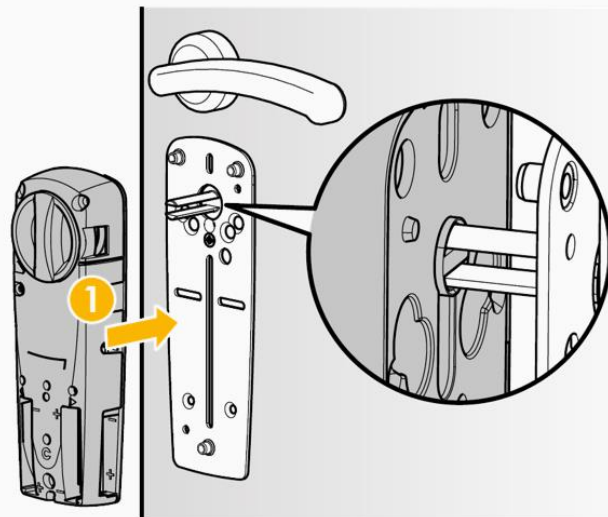


- 1** Motor umístěte na vidlici cylindrické vložky.

POKRAČOVAT



## INSTALACE MOTORU

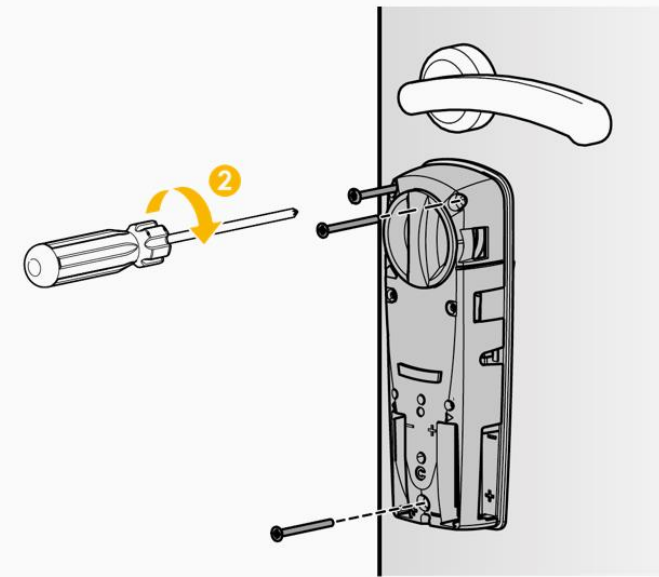

- 2** Chytrý zámek přišroubujte pomocí 3 fixačních šroubů.


POKRAČOVAT



Návod

Zavřít

## INSTALACE MOTORU

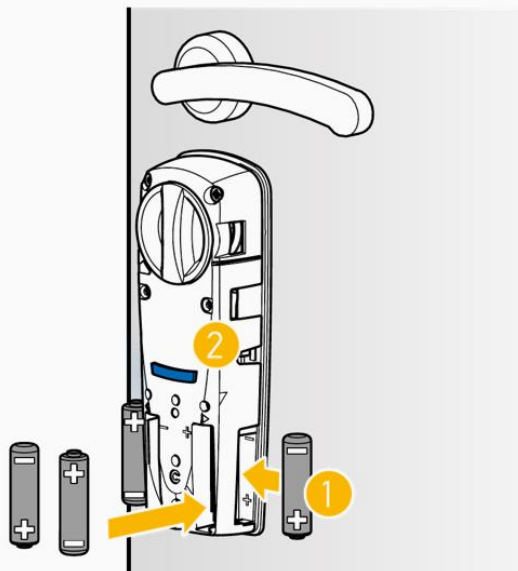

- 3 Vložte 4 baterie dodávané s výrobkem. Dodržujte jejich pólování a řádně je zatlačte dovnitř.
- 4 Pokud výrobek řádně funguje, rozsvítí se na zámku modrá kontrolka.

POKRAČOVAT




Návod

Zavřít

## KALIBROVÁNÍ MOTORU

Důležitý krok

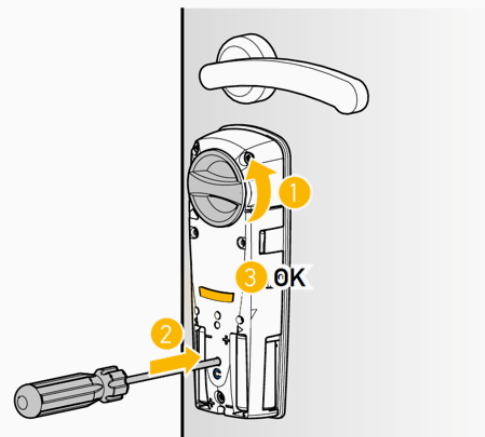

- 1 Zavřete dveře a manuálně zamkněte zámek.
- 2 Pomocí plochého šroubováku podržte 3 vteřiny zmáčkuté tlačítko uvnitř otvoru označeného písmenem C.
- 3 Motor se spustí a vykoná několik cyklů. Úspěšnost celého postupu vám potvrdí oranžové a posléze zelené světlo kontrolky a 3 pípnutí.

*Pokud tomu tak není, zkontrolujte, že jste předchozí kroky provedli správně.*


POKRAČOVAT



Návod

Zavřít

## KALIBROVÁNÍ MOTORU

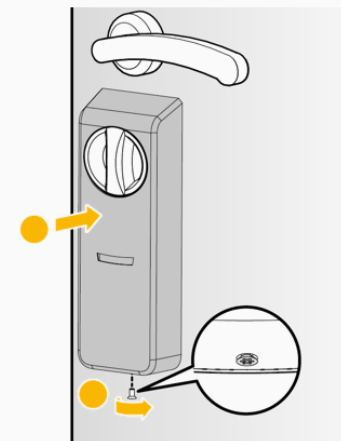

- 4 Umístěte kryt na motor, začněte horní částí krytu.
- 5 Instalaci dokončíte umístěním svrchního pouzdra zašroubováním bezpečnostního šroubu pod krytem motoru.

POKRAČOVAT



Návod


Zavřít

## KALIBROVÁNÍ MOTORU



Motor je nyní nainstalován.

Konec instalace

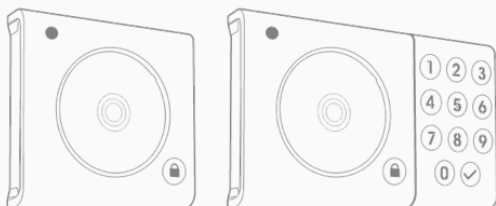

Nyní můžete výrobek používat či pokračovat s instalací čtečky karet (s číselníkem i bez).

Instalace čtečky karet




Internetovou bránu přidáte v hlavní nabídce aplikace.



Návod

Zavřít

## INSTALACE ČTECKY

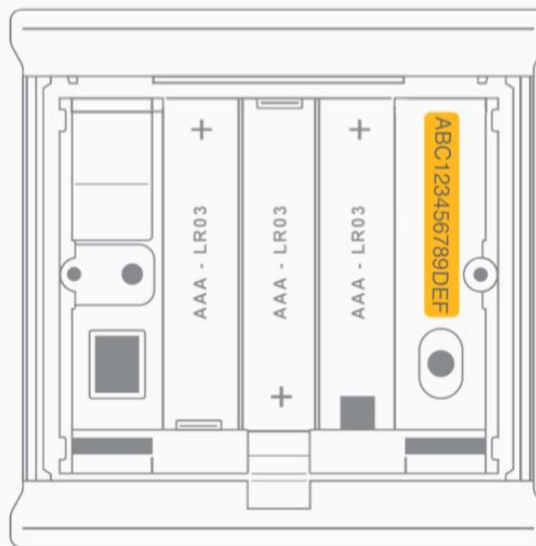

### Praktický tip

Na papír si poznamenejte sériové číslo uvedené na straně zámku, bude se vám hodit na závěr instalace při nastavení výrobku.


POKRAČOVAT




Návod

Zavřít

## INSTALACE ČTECKY

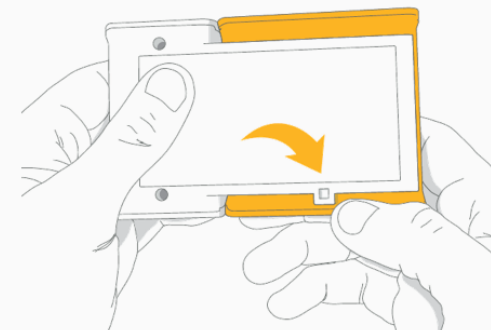

Otevřete kryt čtečky

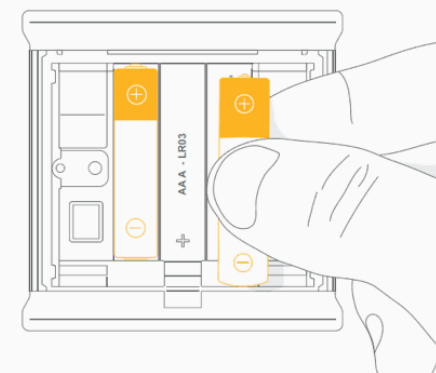

Vložte 3 baterie dodávané se čtečkou karet, dodržujte jejich pólování.


POKRAČOVAT



Návod

Zavřít

## INSTALACE ČTECKY

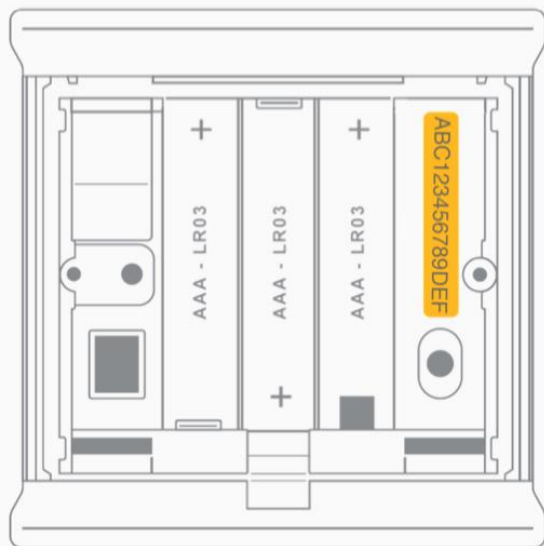

### Praktický tip

Na papír si poznamenejte sériové číslo uvedené na straně zámku, bude se vám hodit na závěr instalace při nastavení výrobku.

POKRAČOVAT




Návod

Zavřít

## INSTALACE ČTECKY



Otevřete kryt čtečky

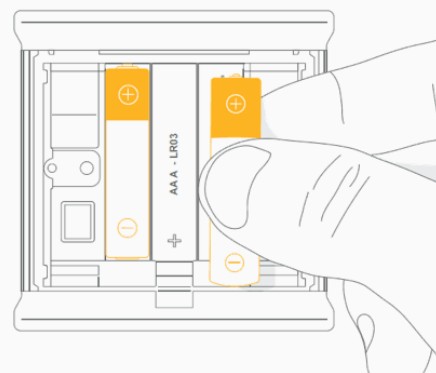

Vložte 3 baterie dodávané se čtečkou karet, dodržujte jejich pólování.

POKRAČOVAT




Návod


Zavřít

## INSTALACE ČTECKY

Čtečku karet můžete upevnit na zeď 2 způsoby:  
**Řádně dodržujte pokyny na následujícím obrázku**

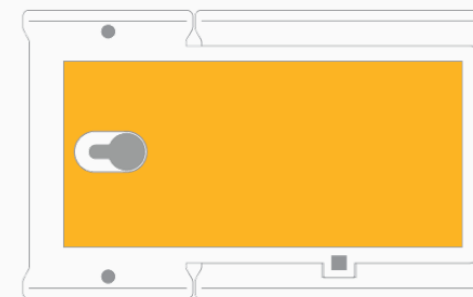

Lepenkou v balení

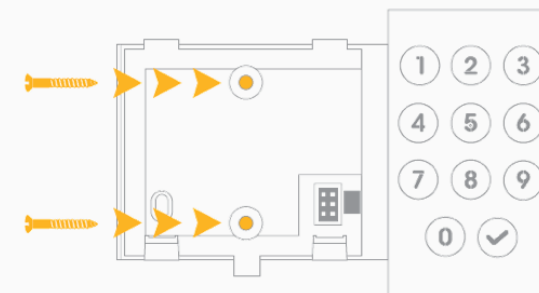

Pomocí šroubů v balení, jejich našroubováním do otvorů v podložce.

POKRAČOVAT



Návod

Zavřít

## INSTALACE ČTECKY

**UPOZORNĚNÍ**  
Dodržujte následující pokyny:



Čtečku umístěte nejméně 5 metrů od chytrého zámku



Čtečku neumísťujte do blízkosti zdroje napětí



Čtečku neumísťujte na kovovou desku


POKRAČOVAT



Návod

Zavřít

## INSTALACE ČTECKY

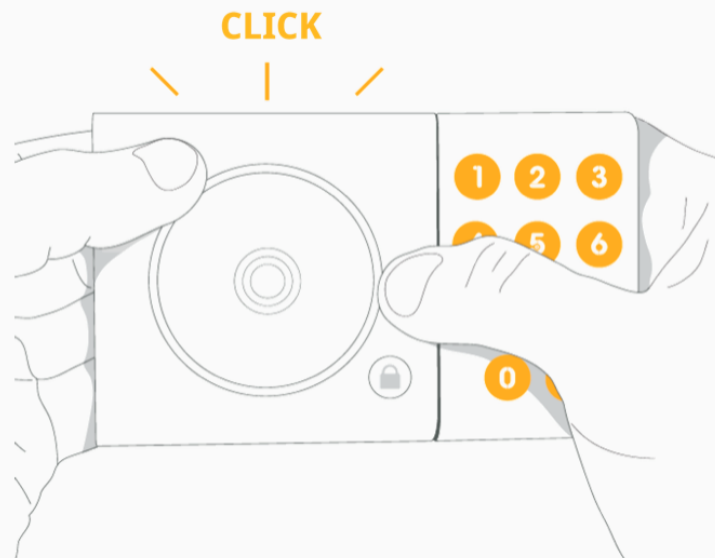

Kryt pevně uzavřete, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Číselník se rozsvítí na 3 vteřiny. Pokud se tak nestane, otevřete kryt a znovu jej uzavřete.


POKRAČOVAT



Návod

Zavřít

## INSTALACE ČTECKY

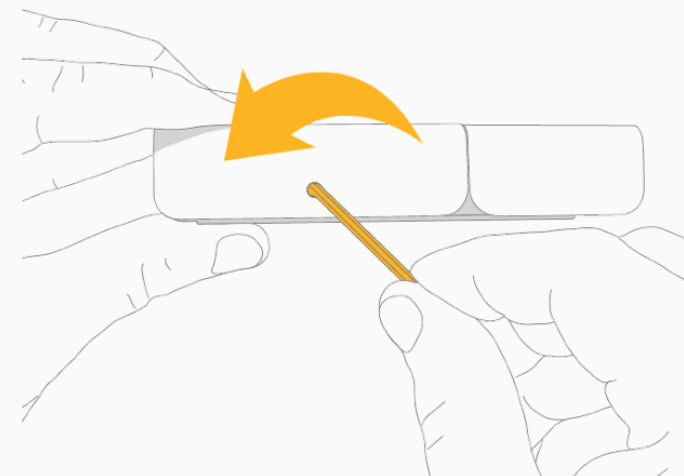


Kryt zašroubujte pomocí inbusového klíče směrem doprava.

POKRAČOVAT



## INSTALACE ČTECKY

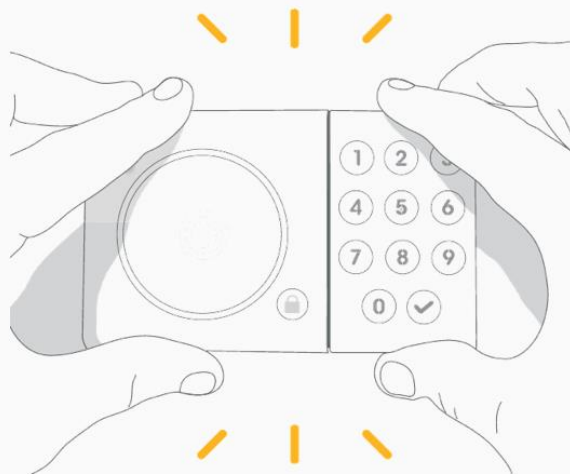

Čtečka je nyní nainstalována.

Konec instalace



Internetovou bránu přidáte v hlavní nabídce aplikace.