


MONTÁŽNÍ NÁVOD

1. Montážní nářadí



vrták Ø 2,5 mm
vrták Ø 4 mm pro montáž na dřevěná okna
měřidlo
tužka
křížový šroubovák

2. Příslušenství, hloubka zasklívací lišty ≥ 19 mm

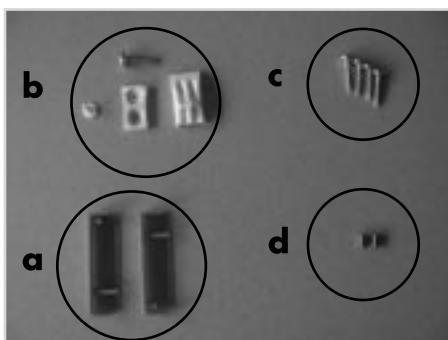

zkontrolujte příslušenství
a: 2 boční krytky
b: 1 držák řetízku (3 plastové díly, 1 šroub)
c: 4 vrtuty
d: 2 vložky pro fixační kolík (jen u dřevěných oken)

3. Příslušenství, hloubka zasklívací lišty < 19 mm



dodatečné příslušenství k bodu 2 pro hloubku zasklívací lišty < 19 mm
- 2 distanční podložky pro hloubku zasklívací lišty 15 - 18 mm
- 4 distanční podložky pro hloubku zasklívací lišty 11 - 14,9 mm

4. Hloubka zasklívací lišty < 19 mm



Zatlačte distanční podložky na základní díl, přitom lehce druhou rukou napínejte fixační silon (zohlednit levou a pravou stranu).

5. Montážní pozice



- ještě neodstraňujte gumové kroužky
- přiložte žaluzii naplocho na okenní křídlo
- posuňte žaluzii úplně nahoru
- vyrovnejte žaluzii na střed okenního křídla
- vyvrtejte otvory Ø 2,5 mm
- připevněte šrouby

6. Zajištění řetízku držákem



- připevněte držák řetízku na řetízek
- potom odstraňte gumové kroužky

7. Držák řetízku



natáhněte ovládací řetízek
držák řetízku umístěte ca. 100 mm před konec řetízku
vyvrtejte otvory Ø 2,5 mm

8. Držák řetízku




připevněte vrutem a plastovým kolíčkem podle obrázku

9. Dětská pojistka




Pro aktivaci "dětské pojistky" vložte řetízek podle obrázku.

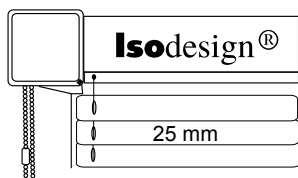

MONTÁŽNÍ NÁVOD

10. Montážní pozice fixačního lanka

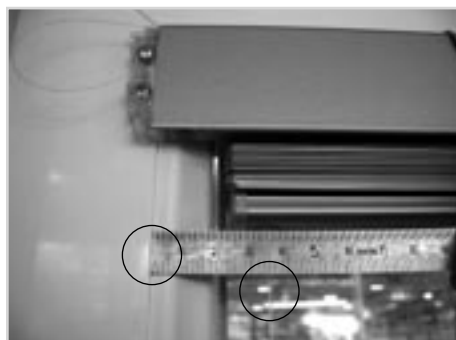

Změřte vzdálenost a hloubku fixačního lanka.

11. Připevnění fixačního silonu



Naznačte změřenou pozici na dolní zasklívací liště a vyvrtejte otvory o průměru 2,5 mm.

Ø

12. Připevnění fixačního silonu u dřevěných oken



Vyvrtejte otvory o průměru 4 mm a vsadte vložky pro fixační kolíčky.

13. Připevnění fixačního kolíčku



Nejprve prostrčte uzel na silonu a potom fixační kolíček.

14. Napnutí fixačního silonu




Odklopte žaluzii.

15. Napnutí fixačního silonu



Napněte fixační silon a žaluzii opět zaklapněte.

16. Uložení fixačního silonu

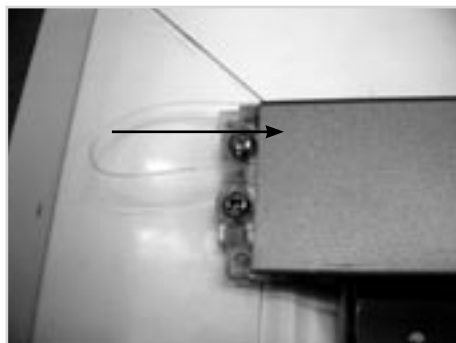

Zasuňte fixační silon do horního profilu za osu základního dílu. (Smyčka musí být vidět)..

17. Držák řetízku



Odepněte držák od řetízku a zespodu jej nasuňte na základní destičku.

18. Boční krytky



Nakonec nasadte boční krytky. Nyní je žaluzie Isodesign namontovaná a připravená k používání. Předajte Vašemu zákazníkovi návody pro obsluhu a údržbu a návod pro čištění.