



# Montážní možnosti

## Napínané trojúhelníkové plisé

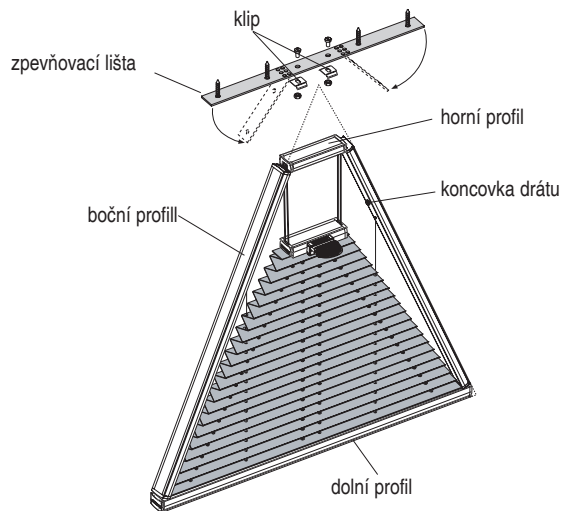


Namontujte klipy dolů a zaklapněte dolní profil. Sešroubujte klipy s montážní lištou a nastavte úhel sklonu ramen lišty. Montážní lištu umístěte vodorovně do nejvyššího bodu a namontujte. Namontujte klipy pro boční profil. Zaklapněte horní profil do montážní lišty. Zaklapněte boční profily a úhlovým šroubovákem vyrovnejte napnutí drátu.

poloha klipů a koncovek drátu

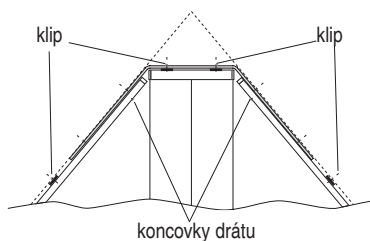

## Pevná plisé


Namontujte klipy a zaklapněte profily. Pak namontujte háčky v místě nýtů v látce a látku zavěste.

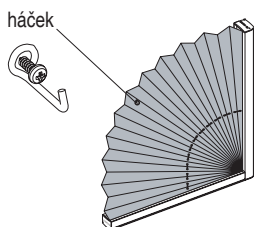

# Ovládání



## Vytahování závěsu:

Zatáhněte šňůrou u koncovky šňůry směrem dolů. Závěs zůstane po puštění koncovky šňůry v požadované poloze.

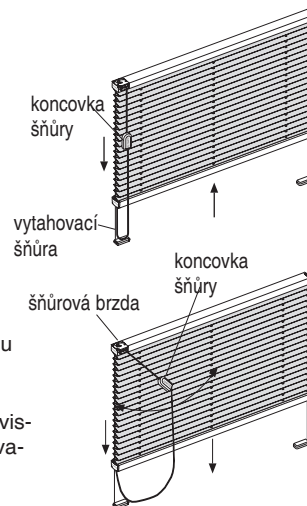

## Spouštění závěsu:

Zatáhněte koncovku šňůry ke středu závěsu a pak šikmo k brzdě šňůry. Závěs se spustí. Pokud pustíte koncovku šňůry ve svislé poloze, zůstane závěs v požadované poloze.

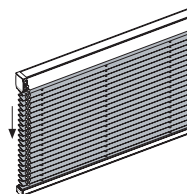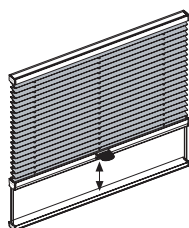

Napínané plisé se vyťahuje nebo spouští posunutím úchytu

Plisé s řetízkovým ovládáním se vyťahuje nebo spouští přední nebo zadní částí řetízku.

Upozornění: u plisé s motorem se řiďte montážním návodem pro elektroinstalace.

# Údržba

Naše látky jsou antistatické a proto odolné vůči prachu a nečistotám. Občasné vykartáčování měkkým kartáčem nebo prachovkou je zpravidla dostačující.

Další informace najdete v návodu na praní.

Důležité: Převodovka řetízku je bezúdržbová nesmí se mazat olejem.




## Montáž – Ovládání – Údržba



## Typy

P1100 - P1150	P1000 - P1085
P1200 - P1241	P2400 - P2420
P1300 - P1341	P2402 - P2422
P1400 - P1463	P2415 - P2426

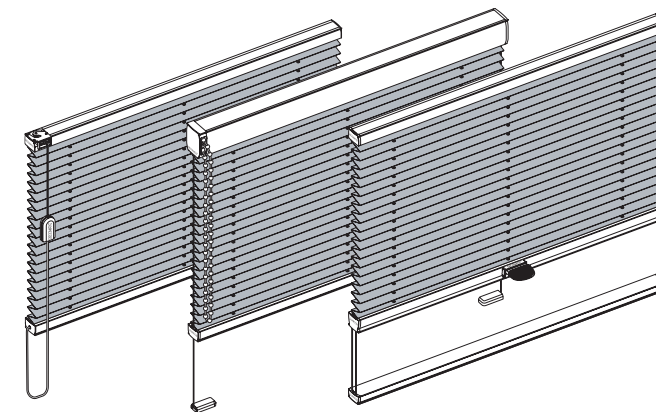

Vážený zákazníku,

toto plisé bylo vyrobeno na míru speciálně pro Vaše potřeby.


Kvalitní materiály a dokonalý design zaručují dlouhou životnost a přinášejí radost ze zakoupeného výrobku. Prosím, před montáží si pečlivě přečtete následující pokyny.

Váš výrobce plisé




## Montáž pomocí klipů

Při montáži standardních profilů a profilů pro ovládání motorem nebo řetízku dbejte na to, aby vzdálenost mezi klipem a koncem plisé byla 50 nebo 65 mm. Plisé montujte vodorovně. Pro každou šňůru nebo otvor použijte jeden klip.

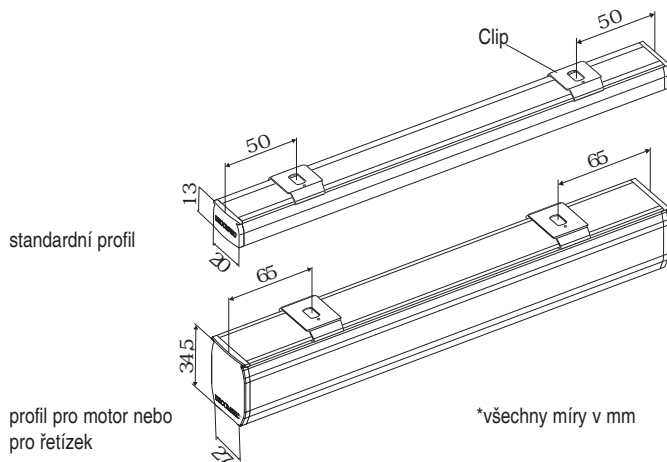

### Montáž:

Profil nasadíte do přední hrany klipu a vzadu tlačte směrem nahoru (dokud se nezaklapne).

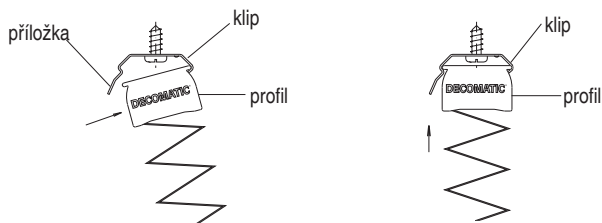

### Demontáž


Zatlačte příložku klipu nahoru, abyste profil mohli z klipu vyjmout.

### Montážní polohy


Při montáži do stropu nebo na stěnu dbejte na to, aby výška balení nekolidovala s vyklopeným nebo otevřeným okenním křídlem.

## Možnosti montáže

### Montáž do stropu



### Montáž do zdi




### Čelní montáž

s nastavitelnou konzolou

velká stavitelná konzola  
60-108 mm




malá konzola  
13-21 mm

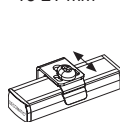

### Montáž pomocí klipů a malé čelní konzoly

Upevňovací matku vložte nahore do vybrání v konzole. Zespodu sešroubujte s klipem.

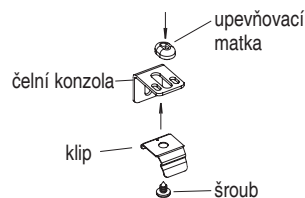

### Montáž napínacích držáků


Spustíte plisé dolů a označíte si pozici napínacích držáků. Přišroubujete spodní díl nebo jej namontujete na držák do zdi a přišroubujete. Nasuňte kryt na spodní díl. Napínací destička koriguje napnutí šňůry nebo drátu.

### Montáž napínacích držáků

napínací držák

s držákem do zdi

s nastavitelným držákem do zdi  
17-20 mm

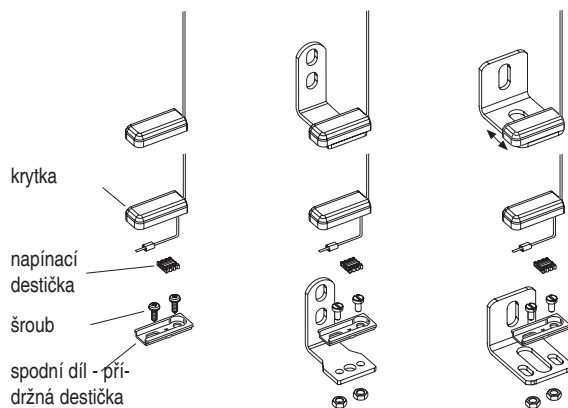


## Možnosti montáže

### Montáž svěrkami na vlys okenního křídla

Spustíte plisé dolů a označíte si pozici napínacích držáků. Přišroubujete spodní díl nebo jej namontujete na držák do zdi a přišroubujete.

Nasuňte kryt na spodní díl.


Napínací destička koriguje napnutí šňůry nebo drátu.

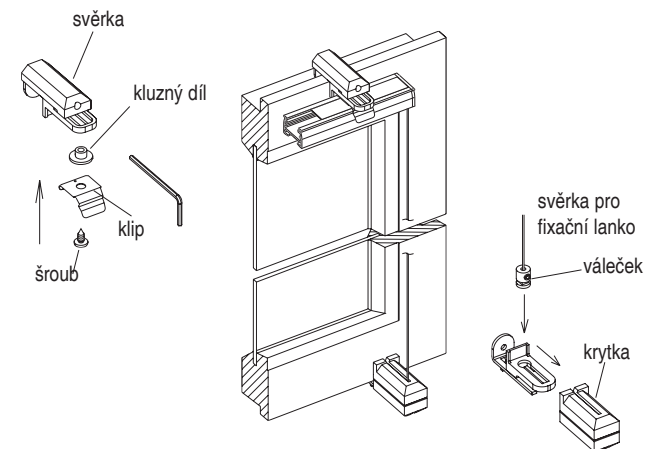

### Montáž svěrkami na vlys okenního křídla- fixační lanko

Plisé zaklapnete do horních svěrek a spustíte dolů. Označíte si pozici svěrek pro fixační lanko a připevníte je na spodní vlys okenního křídla. Nasadíte fixační váleček do svěrky a posuňte směrem k sobě. Napněte drát, zafixujete jej imbusovým klíčem a upravte délku. Nastavíte vzdálenost od okna posouváním fixačního válečku. Nasadíte kryt.

### Montáž na střešní okna pomocí bočního profilu

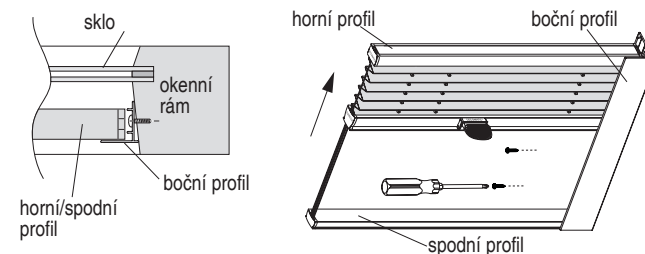


Přiložte boční profil k hornímu a dolnímu profilu plisé, označte polohu a připevníte.

Upozornění: při přikládání a značení profilu u typu P2400/P2410 (s napínacími držáky) vytáhněte svazek.

## Ovládání


### Ovládání šňůrou:

Plisé s ovládáním šňůrou se vytahují nebo spouští taháním za ovládací šňůru.

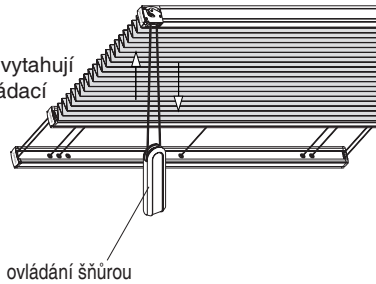

### Elektromotor:


Plisé s ovládáním motorem. Říďte se montážním návodem pro elektroinstalace.

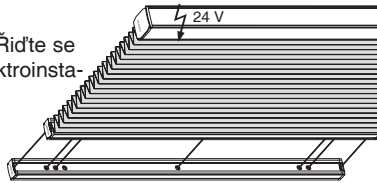

### Ovládání úchytem:


Napínané plisé se vytahuje nebo spouští posunutím úchytu, popř. pomocí ovládací tyče.

Ovládací tyč nasadíte na úchyt.

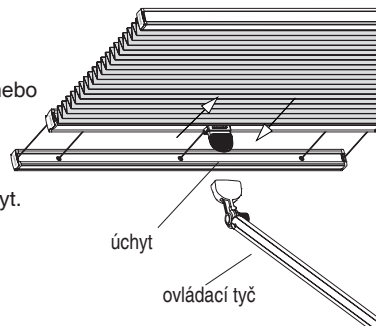


### Klika:

Plisé s ovládáním klikou se vytahuje nebo spouští otáčením klikou nebo pomocí motorové tyče. Nasadíte kliku nebo motorovou tyč na výstup pro kliku.

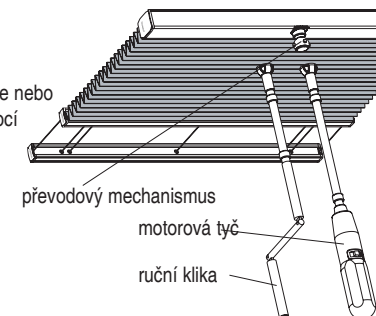


## Montáž

### Napínané trojúhelníkové plisé

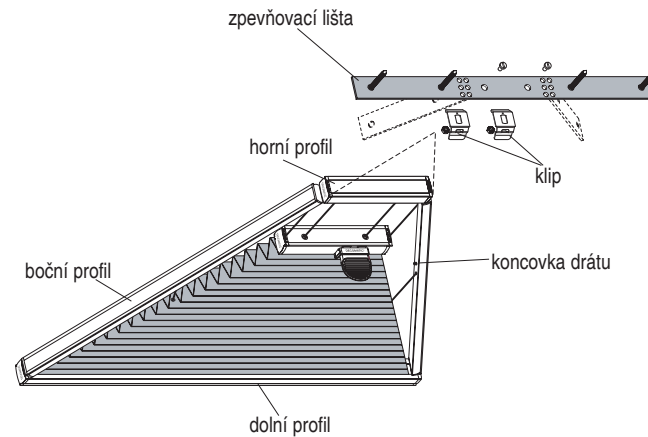

Namontujte klipy dolů a zaklapněte dolní profil. Sešroubujte klipy s montážní lištou a nastavte úhel sklonu ramen lišty. Montážní lištu umístěte vodorovně do nejvyššího bodu a namontujte. Namontujte klipy pro boční profil. Zaklapněte horní profil do montážní lišty. Zaklapněte boční profily a úhlovým šroubovákem vyrovnejte napnutí drátu.

poloha klipů a koncovek drátu

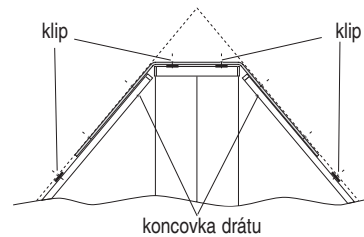


## Montáž – Ovládání – Údržba



### Typy

P3100		P3431	-	P3463
P3300	-	P3362		
P3302	-	P3363		
P3400	-	P3462		
		P3500	-	P3562
		P3502	-	P3563

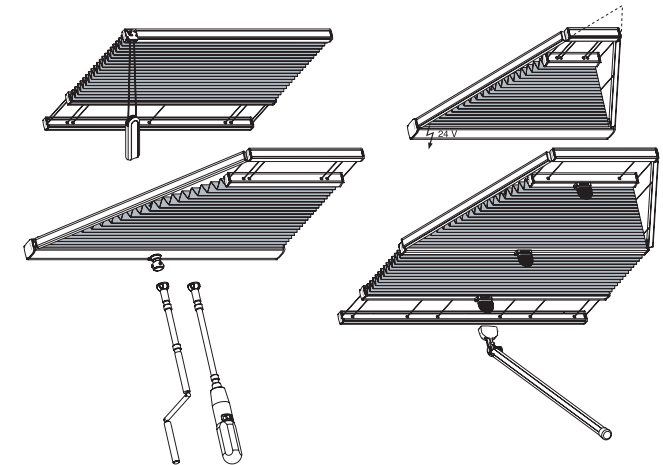

Vážený zákazníku,

toto plisé bylo vyrobeno na míru speciálně pro Vaše potřeby. Kvalitní materiály a dokonalý design zaručují dlouhou životnost a přinášejí radost ze zakoupeného výrobku. Prosím, před montáží si pečlivě přečtěte následující pokyny.

Váš výrobce plisé


## Údržba

Naše látky jsou antistatické a proto odolné vůči prachu a nečistotám. Občasné vykartáčování měkkým kartáčem nebo prachovkou je zpravidla dostačující. Další informace najdete v návodu na praní. Důležité: Převodovka řetízku je bezúdržbová a nesmí se mazat olejem.




## Montáž

Při montáži standardních profilů a profilů pro ovládání motorem nebo řetízku dbejte na to, aby vzdálenost mezi klipem a koncem plisé byla 50 nebo 65 mm. Pro každou šňůru nebo otvor použijte jeden klip.

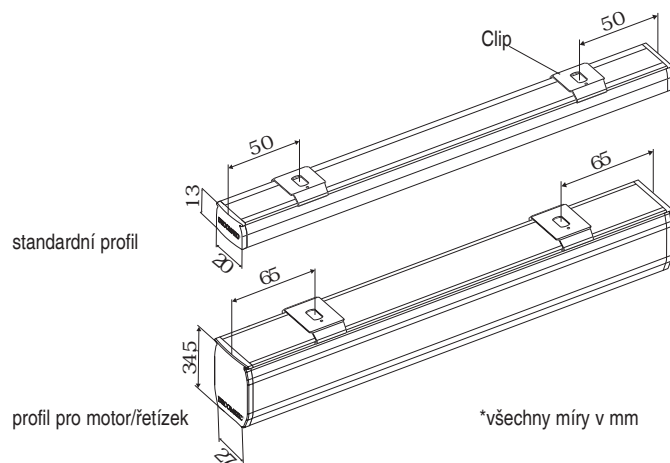

### Montáž:

Profil nasadíte do přední hrany klipu a zatlačíte dovnitř (dokud se nezačlapne).

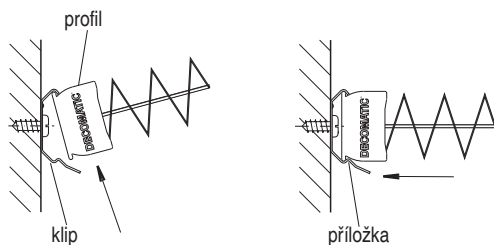


### Demontáž

Zatlačte příložku klipu nahoru, abyste profil mohli z klipu vyjmout.

## Montáž

### Upozornění:

Dbejte na to, aby mezi plisou a okenním sklem byla dodržena vzdálenost minimálně 100 mm a byla tak zaručena dostatečná cirkulace vzduchu. Zohledněte rovněž ventilační otvory. Při nedostatečné cirkulaci vzduchu může docházet ke kumulaci tepla a vznikat sražená voda. Neposkytujeme záruku na plisované látky poškozené sraženou vodou a hmyzími exkrementy.

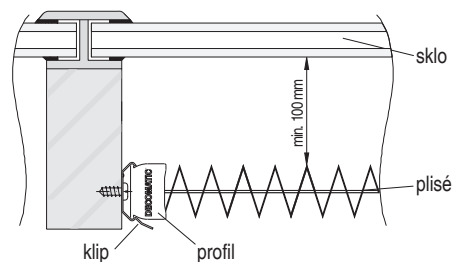


### Příslušenství


svěrka s klipem




montážní profil



montážní úhelník




### Montáž pomocí montážního profilu

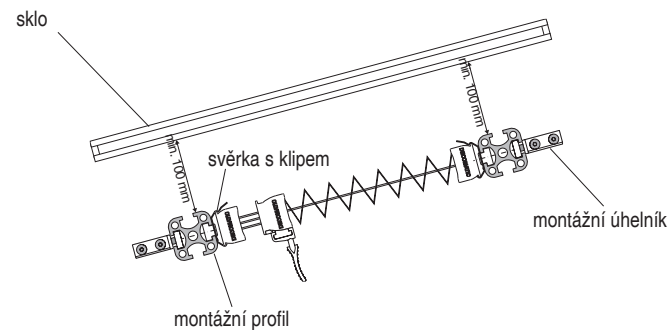

## Nastavení napínacího drátu

Konečné napnutí drátu se provádí po montáži plisé.

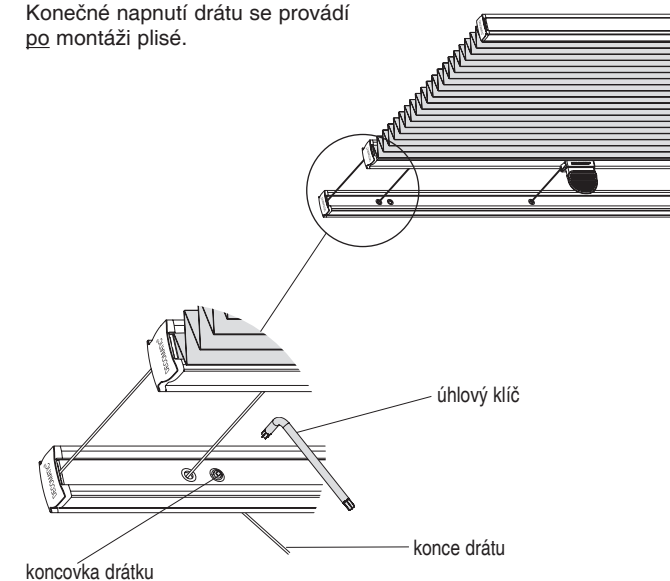

1. Montáž plisé.
2. Zajistěte konec drátu kleštěmi nebo rukou.
3. Lehce povolte šroub (úhlovým klíčem směrem doleva).
4. Napněte drát (kleštěmi nebo rukou).
5. Utáhněte šroub (úhlovým klíčem směrem doprava).
6. Konečné napnutí drátu se docílí dalším utahováním koncovky drátu.

U plisé s větším počtem drátů opakujte kroky 2 – 6.

Upozornění: Dráty napínejte rovnoměrně.

## Upozornění


Plisé s elektrickým pohonem nesmí přijít do styku s vodou !

Při čištění okna nepoužívejte žádný alkalický přípravek !

Na poškození látky vlivem agresivního chemického přípravku, vodními kondenzáty či hmyzími exkrementy se záruka nevztahuje!

## DECOMATIC® PLISSEE

### Návod k praní plisé

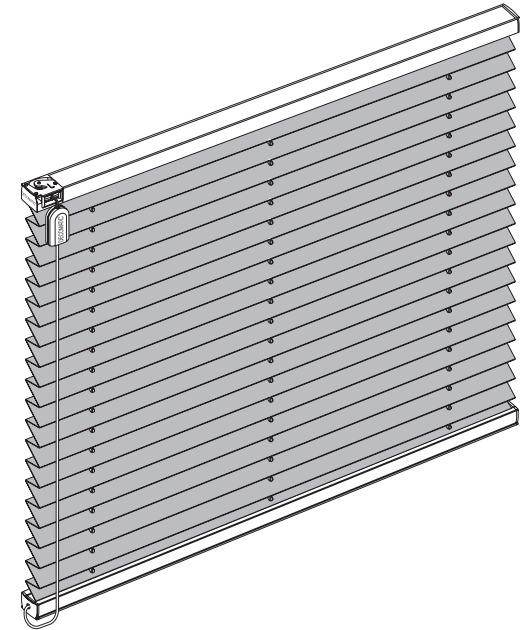

Vážené zákaznice, vážení zákazníci !

Naše plisované látky jsou díky speciální metodě výroby odolné proti prachu a znečištění. Občasné vykartáčování jemným kartáčkem nebo prachovým smetáčkem je většinou zcela dostačující.

Při větším znečištění mohou být všechny druhy \* plisé také vyprány podle následujícího návodu.

\*) s výjimkou látek s hliníkovým zátěrem, Secura Perlafection a Sunset.


Váš výrobce a dodavatel:

**plisse**  
P l i s s e e l i n e

## Příprava


1

Stáhněte plisé do složeného paketu

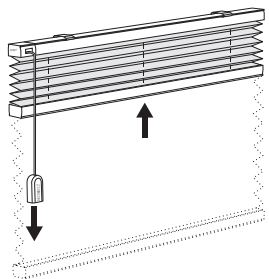


2

Pomocí šroubováku opatrně uvolněte plisé z montážních klipsů a vyjměte je ven.

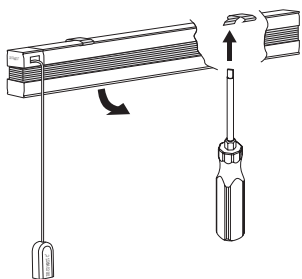

3


Naplňte adekvátně velkou nádobu 30°C teplou vodou a rozpustně v ní malé množství jemného pracího prostředku.

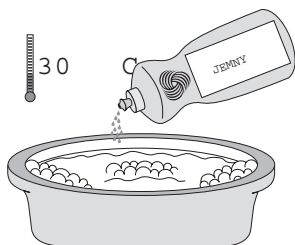

## Praní


4

Vložte plisé s mírně roztaženými sklady látky do připravené lázně a nechte 15 min působit.

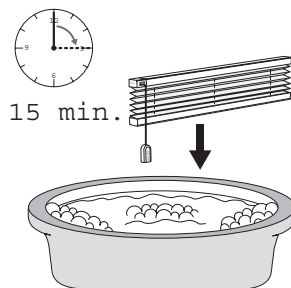


5

Plisované sklady látky opatrně properte. Před vytažením plisé z lázně stáhněte sklady k sobě.

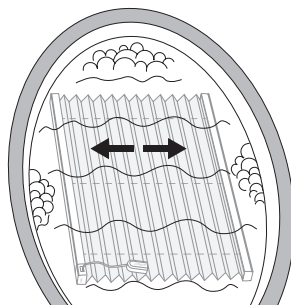

6


Propláchněte sklady látky čistou vlažnou vodou.

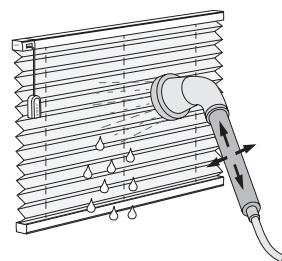

## Sušení


7

Pak stáhněte sklady látky k sobě. Jemně stiskněte k sobě a nechte vykapat vodu.

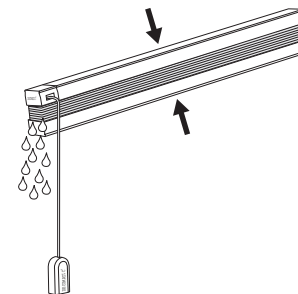

8

Takto připravené plisé pod mírným šikmým úhlem naklapněte zpět do montážních klipsů na okně.

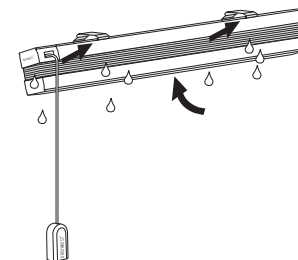

9

Nechejte plisé cca 12 hodin proschnout.

